

VILPE® ROOFSEAL уплотнители – инструкция по монтажу

VILPE® ROOFSEAL - резиновые уплотнители для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Монтируются на следующих материалах:

- оцинкованный лист
- металлочерепица
- шифер

Изделие:

VILPE® Roofseal уплотнитель изготовлен из ЭПДМ-резины. Край фланца вулканизирован алюминием толщиной 1,5 мм для удобства формования по профилю кровельного материала. Температурный диапазон использования: -60 ÷ +90°C. Кратковременный нагрев до +150°C.


Комплект поставки: возможна поставка отдельно уплотнителя или в комплекте: уплотнитель, хомут для прижатия верха уплотнителя, набор шурупов, герметик на безуксусной основе, инструкция по монтажу.

Размеры:

№:	Ø уплотняемой трубы, мм	Форма фланца
VILPE® ROOFSEAL-1	12-18-25-38-50-60-75-90	круглая
VILPE® ROOFSEAL- 2	75-90-110-125-150	круглая
VILPE® ROOFSEAL- 3	110-125-150-175-200	круглая
VILPE® ROOFSEAL- 4/7	150-280	квадратная
VILPE® ROOFSEAL- 5/8	180-330	квадратная
VILPE® ROOFSEAL- 6/9	260-460	квадратная
VILPE® ROOFSEAL- MAXI	330-660	квадратная

Монтаж:

1. Очертить на кровле место установки уплотнителя. Отверстие, по возможности, вырезать на гребне профиля, в соответствии с диаметром уплотняемой трубы ножницами по металлу или «болгаркой».
2. Если кровля из металла, отогнуть края отверстия вверх для придания дополнительной жесткости.
3. Срезать верх уплотнителя в соответствии с диаметром трубы.
4. Нанести герметик под нижний алюминиевый край фланца. Следует использовать герметик на безуксусной основе. Рекомендуется герметик из комплекта поставки.
5. Установить уплотнитель на место. Проверить вертикальность уплотняемой трубы уровнем.
6. Сформовать уплотнитель руками точно по профилю металла и плотно прижать.
7. Закрепить уплотнитель к кровле шурупами-саморезами из комплекта поставки. Сверло 8 мм или 5/16". Дрель применять на низких оборотах с сильным нажимом. Шурупы устанавливать с шагом 30 мм, не перетягивая.
8. Проверить на отсутствие щелей. Выступившие из-под уплотнителя излишки герметика распределить ровным слоем вдоль края уплотнителя.
9. Верхний край уплотнителя прижать к трубе хомутом из комплекта поставки.

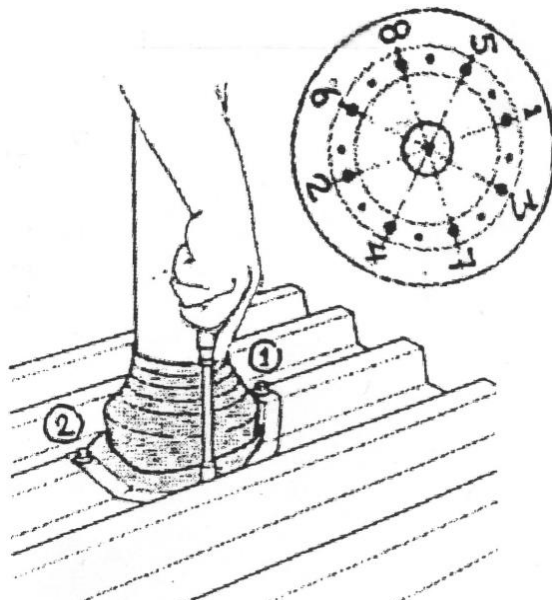

› VILPE.COM

SK Tuote Oy
 Kauppatie 9
 65610 Mustasaari, FINLAND
 Тел. +358 (0)20 123 3290
 Факс +358 (0)20 123 3218

ООО "СК Тюте Рус"
 Москва
 (тех. консультации)
 Санкт-Петербург
 Екатеринбург
 Краснодар
 тел. +7 903 260 7134
 тел. +7 925 504 7823
 тел. +7 812 449 4743
 тел. +7 343 357 3227
 тел. +7 861 212 6919

ООО "СК Тюте Украина"
 Киев
 Тех. консультации
 тел. +38 044 432 8448
 тел. +38 067 440 2970
 тел. +38 067 440 2968
 тел. +38 067 440 0182
 тел. +38 067 245 0897